

Anleitung: Kühlerschutz Alu  
BMW F 650 GS (Twin)

Instruction: Radiator Guard  
BMW F 650 GS (Twin)



Lieferumfang:

- 1 x Kühlerschutz Alu
- 2 x Distanzrolle Alu
- 3 x Zylinderkopfschraube M5 x 16
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16
- 4 x U-Scheibe M5 klein

Contents:

- 1 x Radiator guard alum.
- 2 x Spacer bushing alum.
- 3 x Screw cylinder head M5x16
- 1 x Screw dome head M5x16
- 4 x Washer M5 small

**Achtung! Wichtige Hinweise**

**Schraubensicherung mittelfest verwenden!**  
**Alle Verbindungen nach 50km Fahrt kontrollieren!**  
**Passt nur an Modell 650!**  
**Bei gleichzeitiger Verwendung eines Zusatzscheinwerfers Xenon: Links oben unbedingt darauf achten, dass die Linsenkopfschraube verwendet wird, da hier die Steuergerätehalterung montiert wird!**

**Attention: important tips, explanations**

**It is advised to use medium strength thread locking compound.**  
**Check the tightness of all fasteners after first 30miles.**  
**048-0135 fits only F650GS Twin model.**  
**With use of auxiliary HID light: Dome head screw must be used at the upper left position. Ballast bracket is attached at this point!**




**Montage**

1. Sitzbank, Airboxcover und beide Seitenverkleidungen mit Schnabel abnehmen. Dazu alle Schrauben wie in Bild 1 entfernen (beidseitig).
2. Kühlerschutz wie in Bild 2 von vorne auf den Kühler stecken. Die beiden Distanzrollen von hinten anbringen und wie folgt verschrauben:

**Assembly**

1. Remove the seat, airbox cover and the beak with side covers by removing the screws shown in photo 1 (left & right side of the bike).
2. Set the radiator guard on the radiator from the front. Set both spacer bushings on the back of the radiator and attach as follows:

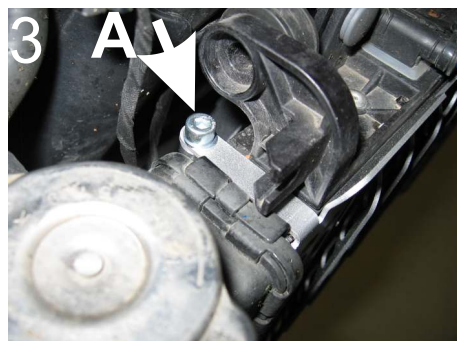

**A) Bild 3 / rechts oben und unten:**

- 2 x U-Scheibe M5 klein
- 2 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

**A) Photo 3 / Right upper and lower:**

- 2 x Washer M5 small
- 2 x Screw cylinder head M5x16

**B) Bild 4 / links oben:**

- 1 x U-Scheibe M5 klein
- 1 x Linsenkopfschraube M5 x 16

**B) Photo 4 / Left upper:**

- 1 x Washer M5 small
- 1 x Screw dome head M5x16

**C) links unten:**

- 1 x U-Scheibe M5 klein
- 1 x Zylinderkopfschraube M5 x 16

**C) Photo 4 / Left lower:**

- 1 x Washer M5 small
- 1 x Screw cylinder head M5x16



3. Airboxcover und Seitenverkleidungen und Sitzbank wieder montieren.

3. Reinstall airbox cover, beak and seat. Check installation prior to first ride, after first 30miles and then in regular intervals.