



## Anleitung Anbauadapter GPS BMW RT Armatur Installation Instruction: BMW mirror hole adapter

### Lieferumfang:

- 1 x Anbauadapter Alu
- 1 x Kugelkopfeinheit RAM
- 1 x Zylinderkopfschraube M6 x 90
- 1 x Mutter sesi M6
- 1 x U-Scheibe M6 groß
- 1 x U-Scheibe M6 klein

### Contains:

- 1 x Mirror hole Adapter - Aluminum
- 1 x Ball adapter RAM
- 1 x Allen head screw M6 x 90
- 1 x Locking nut M6
- 1 x Washer M6 larger
- 1 x Washer M6 small


### **Achtung! Wichtige Hinweise!**

Der Adapter ist an 1200er und 1150er Modellen links / rechts einsetzbar!  
Anziehmoment der Schraube beachten!

### **Attention: important tips, explanations**

The adapter fits on left or right side of 1150 and 1200! Tighten the screw to proper torque!

1

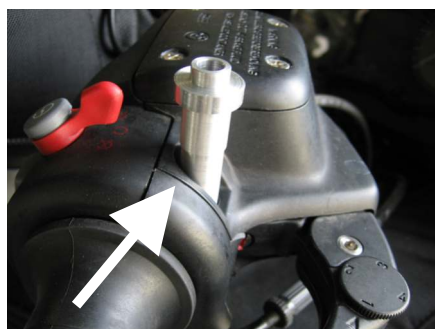

### Montage

1. Stecken sie den Adapter in die Aufnahme für den Spiegel (Bild 1)
2. Befestigen sie dann die RAM-Einheit wie in Bild 2 und 3 mit:

- 1 x U-Scheibe M6 groß
- 1 x Zylinderkopfschraube M6 x 90

- 1 x U-Scheibe M6 klein
- 1 x Mutter sesi M6

### Assembly

1. Set the adapter into the un-used mirror hole (fig. 1)
2. From the top, fasten the RAM unit as in fig. 2 and 3:

- 1 x washer M6 large
- 1 x allen head screw M6 x 90

### Below:

- 1 x washer M6 small
- 1 x nut -locking M6

2



Anziehmoment zwischen 9 und 11 Nm!

Torque the M6 nut between 9 and 11 Nm!

3

