

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2002

01-040-0653-0

Anleitung Anbauadapter BMW K1200RS

Lieferumfang:

- 1 x Anbauadapter K1200RS
- 4 x Schraube Linsenkopf M5x45
- 4 x Mutter selbstsichernd M5
- 4 x U-Scheibe groß M5
- 4 x U-Scheibe M5




Montage:



Der Anbauadapter der BMW K1200RS wird mit dem Bügel (in Fahrtrichtung) nach hinten auf die Gabelbrücke aufgesetzt. Die Verschraubung erfolgt mit den beiden beiliegenden Klemmstücken, den vier Schrauben Linsenkopf M5x45 mit kleinen U-Scheiben M5 oben, großen U-Scheiben M5 unten sowie den vier Muttern selbstsichernd M5 unter der Gabelbrücke.

Auf den Anbauadapter können Sie jetzt jegliche unserer Lenkerhalterungen montieren. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung. Das Beispiel zeigt die Lenkerhalterung des Garmin Street Pilot III.



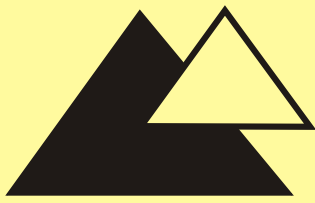

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

April 2002

01-040-0653-0

MountAdapter K1200RS

Parts included:

- 1 x mount adapter K1200RS
- 4 x cap head screw M5x45
- 4 x self-locking nut M5
- 4 x large washer M5
- 4 x washer M5



Assembly:



The mount adapter for the BMW K1200RS is put on with the handle to the rear on the fork bridge. (In driving direction) The screw connection takes place with the two enclosed shims, the four cap head screws M5x45 with small M5 washers above, large M5 washers below as well as the four self-locking M5 nuts under the fork bridge.

You can install any of our handlebar mounts onto the mount adapter. Refer to the mounting instructions for the specific GPS mount to install. The example shows the handlebar mount of the Garmin StreetPilot III.

